


講堂プロジェクター（ローカルモード）


- 1 コントロールデスクのタッチパネルの「システム電源（ローカルモード）（表示: system power -local mode-）」をタッチし、システムの電源を入れてください。
- 2 演台にあるHDMIケーブルにパソコンを接続してください。
*USB-CとMini Displayのアダプターもあります。
- 3 **Displays**タブのソース選択画面で **Stage Right**をタッチすると、演台のPC画面にスクリーンに映ります。

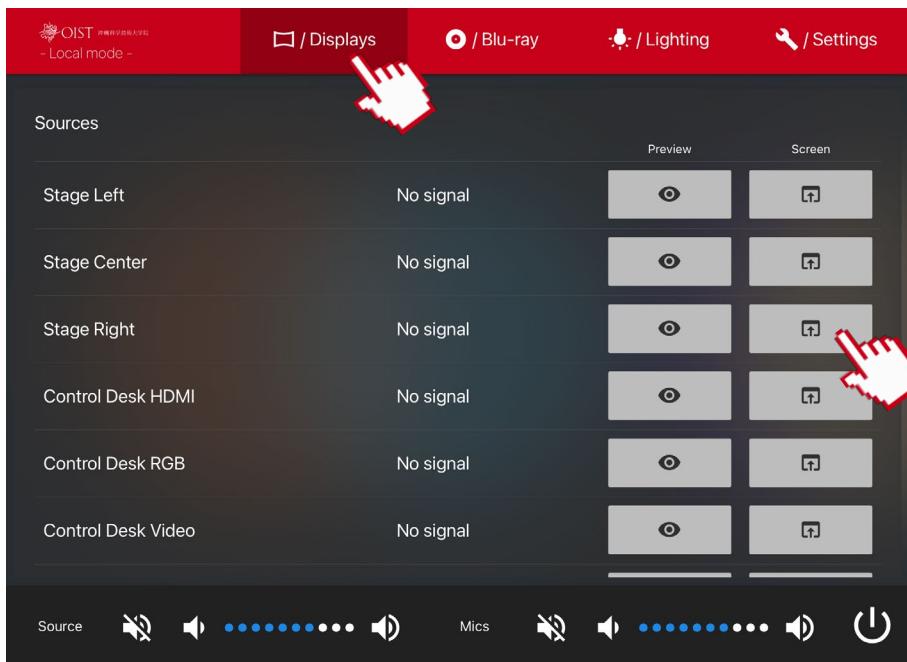

終了後、システムの電源をお切りください。



タッチパネル右下のシステム電源ボタンをタッチし、システムの電源を切ってください。

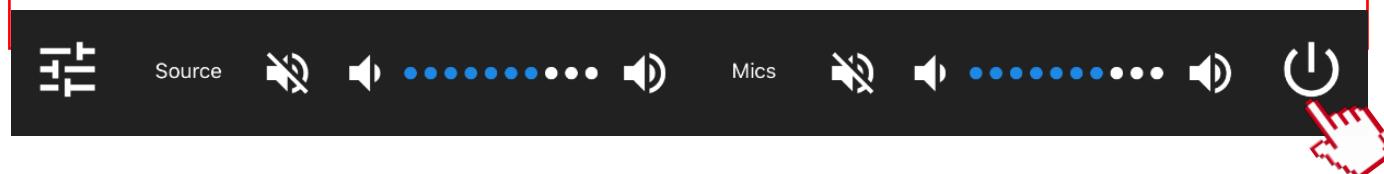

システムの詳細な使用方法については、コントロールデスクにあるマニュアルをご参照ください。
サポート依頼又は故障の報告はAVサービス（av-help@oist.jp または 21534）までご連絡ください。